


Koppelen AltijdThuis Sirene

Ga nu met uw tablet / laptop of computer naar <https://app.altijdthuis.nl> en log in met uw account.

1. Stop de sirene in de stopcontact.
2. Klik in het linker menu op "Mijn sensoren". Klik vervolgens op de groene knop 'Sensor toevoegen' en vervolgens op de groene knop 'Naar nieuwe sensoren zoeken'. Het oranje ledje op de centrale gaat knipperen ten teken dat er sensoren gekoppeld kunnen worden.
3. Voeg nu de sensor toe door onderstaande actie op de sensor uit te voeren. Laat de sirene in het stopcontact terwijl u het meegeleverde pinnetje in het gaatje aan de zijkant van de sirene duwt. Houd het pinnetje ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het groene lampje naast het gaatje gaat knipperen.

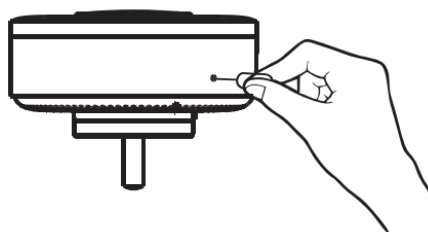

De centrale herkent dan uw sensor binnen 1 minuut. Zodra de koppeling gelukt is, knippert het oranje lampje op de centrale kortstondig snel en ontvangt u een melding op uw scherm van de gevonden sensor.

4. Klik op 'ok'. Het type sensor wordt automatisch getoond. Geef de locatie van de sensor op waar u de sensor plaatst (b.v. voordeur, woonkamer, etc.). Klik vervolgens op opslaan.
5. Plaats de sensor direct op de plek die u benoemt hebt als u dit nog niet gedaan had



De sirene heeft een ingebouwde accu waardoor de sirene nog 4 uur standby blijft nadat deze uit het stopcontact is verwijderd of nadat de netspanning is uitgevallen. De sirene kan zonder spanning nog minimaal 5 minuten geluid en licht effecten blijven geven, de inbreker kan de sirene dus niet uitschakelen door deze uit het stopcontact te halen.

De sirene is niet geschikt voor gebruik buiten uw woning.

Selecteer de sirene in een alarmregel

Een alarmregel bepaalt wie een melding krijgt als een bepaalde sensor iets detecteert. Nu dat u de sirene hebt gekoppeld kunt u deze af laten gaan indien een alarmregel wordt geactiveerd. Wijzig een bestaande alarmregel of maak een nieuwe regel volgens onderstaande procedure.

1. Klik in het linker menu op 'Mijn alarmregels'.
2. Klik op 'Alarmregel toevoegen'.
3. Vul de naam van uw alarm in.
4. Selecteer de sensor die de alarmregel in werking moet laten gaan.
5. Geef aan wie een melding ontvangt en op welke manier het alarm wordt verstuurd. Het systeem alarmeert in de volgorde die u aangeeft.

Onderaan de alarmregel ziet u nu de optie "uitgaande sensoren", selecteer de sirene en geen aan of deze met een bepaalde vertraging moet afgaan en voor hoe lang deze moet af gaan.

Uitgaande sensoren

<input type="checkbox"/> Activeer de Sirene (Beneden)	<input type="text" value="5"/>	seconden nadat er een alarm is en laat deze voor	<input type="text" value="5"/>	seconden horen
<input type="checkbox"/> Activeer de Sirene (Boven)	<input type="text" value="10"/>	seconden nadat er een alarm is en laat deze voor	<input type="text" value="5"/>	seconden horen

Figuur 1 - Laat sirene beneden met een vertraging van 5 seconden afgaan voor de duur van 5 seconden en laat vervolgens de sirene boven afgaan voor 5 seconden